

*problem z przepustem?
... mamy rozwiązanie!*



masa wodo- i gazoszczelna

STOPAQ AQUASTOP 2100[®]

do uszczelniania przepustów rurowych i kablowych

**30 lat
GWARANCJI**



ZALETY:

- zamiast starzejących się pianek i silikonów
- pęcznieje do 20%
- na mokre i suche powierzchnie
- trwale plastyczna
- na wszystkie typy rur i kabli
- 100% skuteczna - chroni piwnice i garaże



STOPAQ AQUASTOP 2100® - Jednoskładnikowa, trwale plastyczna masa do uszczelniania wszystkich rodzajów przepustów rurowych i kablowych narażonych na stały lub czasowy napór wody

ZASTOSOWANIE:

- uszczelnianie przejść rurowych i kablowych przez ściany fundamentowe oraz piwniczne poniżej poziomu gruntu
- możliwość stosowania również podczas przelewania się przez otwór wody - działa natychmiast po zastosowaniu


SKŁAD ZESTAWU STARTOWEGO:

- Masa Aquastop 2100® poj. 310ml - 1 szt.
- Zaprawa wyrównująca Atagor Mortar 500g - 1 szt.
- Aplikator ALU 310 - 1 szt.
- Końcówka elastyczna - 1 szt.

WŁAŚCIWOŚCI:

- pęcznieje do 20 % pod wpływem wody i wilgoci
- gazoszczelna i wodoszczelna do 5m pod poziomem wód gruntowych
- do zastosowań bezpośrednio na suche i mokre powierzchnie
- trwale plastyczna, dostosowuje się do ruchów kabli i rur
- kompatybilna do zastosowań z większością materiałów budowlanych m.in. beton, cegła, stal, rury kanalizacyjne (PCW), wodne (PE), gazowe (PE), kable energetyczne w izolacji PCW i PE
- odporna na gryzonie oraz procesy gnilne
- szybka i łatwa aplikacja przy pomocy wyciskaczy pistoletowych


SYSTEM AQUASTOP 2100®

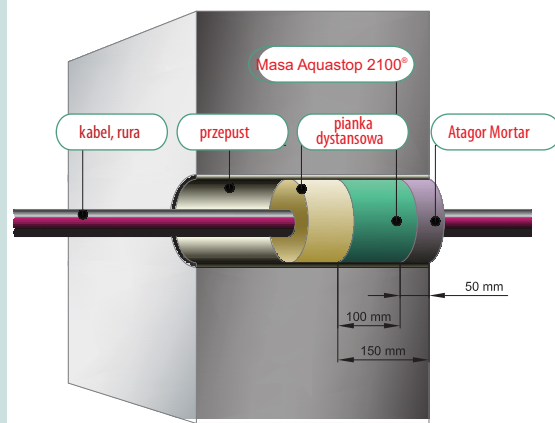

PARAMETRY

Nazwa	Jednostka	Wartość
Gęstość	g/m ³	1,35
Absorpcja wody	% mas	5-20
Temperatura nakładania	°C	+20 do +35
Temperatura pracy	°C	-20 do +35

INSTRUKCJA APLIKACJI:

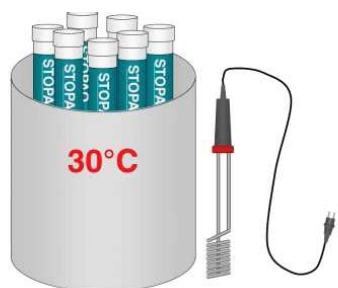


Przed aplikacją zamknięty kartusz masy AQUASTOP 2100® trzymaj w pojemniku z ciepłą wodą w temp. 30-40°C przez ok. 15 min.



Oczyść przepust - możesz użyć do tego wody i szczotki a następnie wykonaj blokadę dystansową dla masy przy użyciu nisko rozprężnej piany PU lub gąbki, tak aby powstała pusta przestrzeń do głębokości 15cm.




Usuń plastikową zaślepkę z kartusza, załaduj kartusz do aplikatora i dokręć załączoną elastyczną końcówkę.

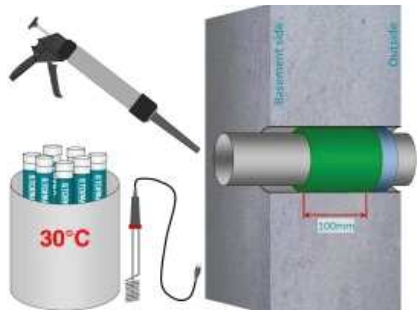

Aplikuj masę warstwami zaczynając od wnętrza przepustu (zachowaj minimalne wartości wypełniania zgodnie z rysunkiem powyżej).



Przygotuj zaprawę ATAGOR MORTAR. Do suchej mieszanki 0,5kg wlej odpowiednią ilość wody tak aby uzyskać plastyczną a zarazem zwięzłą masę.

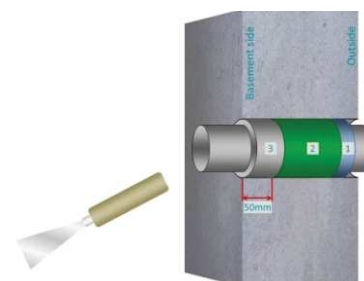

Wypełnij pozostałą część przepustu i wyrównaj do lica ściany używając szpatułki. Pozostaw do związania.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE:

Atagor Sp. z o.o. Trzebinia, email: biuro@atagor.com

PRODUCENT: STOPAQ EUROPE B.V., Holandia

www.repero.com