

KARTA INFORMACYJNA – WĘŻE INIEKCYJNE


Węże iniekcyjne służą do uszczelniania przerw roboczych. Pozwalają na pewne i trwałe uszczelnienie zarówno poziomych jak i pionowych przerw roboczych.




Informacje ogólne dotyczące instalacji węży iniekcyjnych

- Długość sekcji około 8 – 12 m (przy długich odcinkach wymagane jest wyższe ciśnienie iniekcji).
- Wąż iniekcyjny musi przylegać do podłoża betonowego.
- Należy unikać miejsc krzyżowań.
- Przymocuj węże iniekcyjne specjalnymi klipsami (metalowe lub plastikowe)
- Zakład podczas układania węży iniekcyjnych powinien wynosić 15 cm w odstępie około 3-5 cm


Przekrój kanału węża iniekcyjnego podczas iniekcji

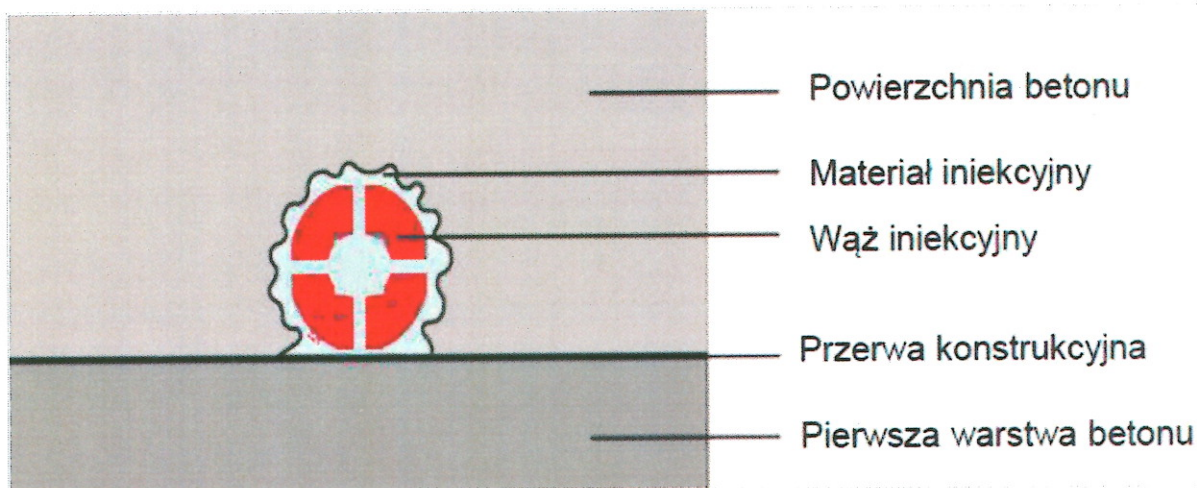

Lokalizacja węża iniekcyjnego

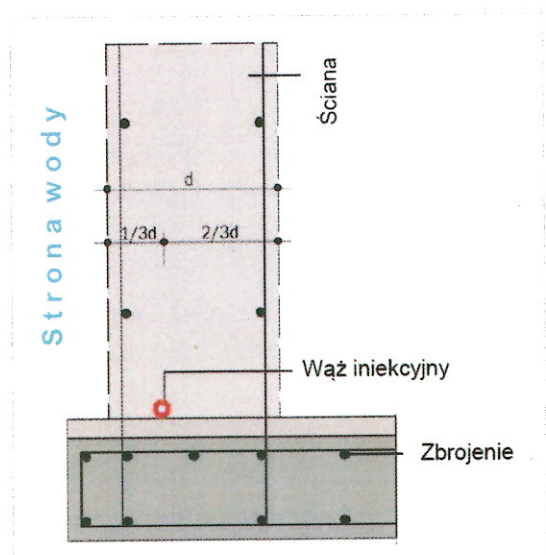


Umieszczenie węża względem grubości ściany

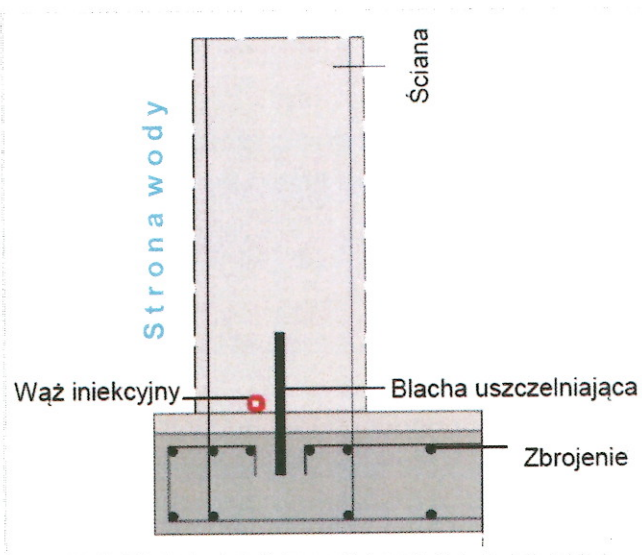


Umieszczenie węża względem blachy uszczelniającej

Odległości podczas układania węża iniekcyjnego

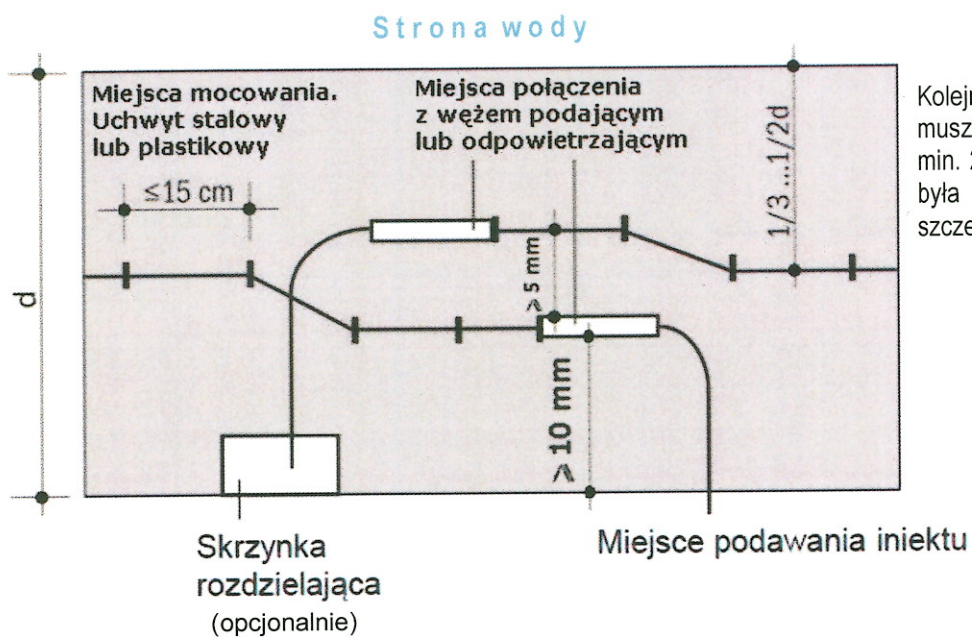

Kolejne obwody iniekcyjne muszą zachodzić na siebie min. 20 cm, aby zapewniona była nieprzerwana iniekcja szczeliny.

Układanie węża iniekcyjnego

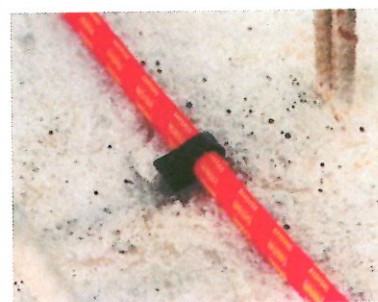

Wąż układany jest w przerwie roboczej wewnątrz zbrojenia. Powierzchnia, do której mocujemy wąż powinna być czysta, równa, wolna od zadziorów, ubytków i zanieczyszczeń.

Mocowanie za pomocą uchwytów stalowych ocynkowanych, bądź przy pomocy uchwytów z tworzywa sztucznego.



Odstęp pomiędzy uchwytami mocującymi powinien wynosić maks. 15 cm. Gwarantuje to, że wąż będzie stykał się z betonem na całej długości.

Najpopularniejsze miejsca montażu węża iniekcyjnego

Wąż iniekcyjny montujemy:

- na styku płyty fundamentowej ze ścianą fundamentową
- na połączeniu ściany fundamentowej z płytą stopową
- na styku ze ścianką larsena
- na styku rury/przepustu z przegrodą budowlaną

